


FR-9GXDV/FR-7GXDV 簡単操作ガイド 再生編 (CD/MD)

ここではCDおよびMDの操作のみ説明をしています。詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

メモリー再生

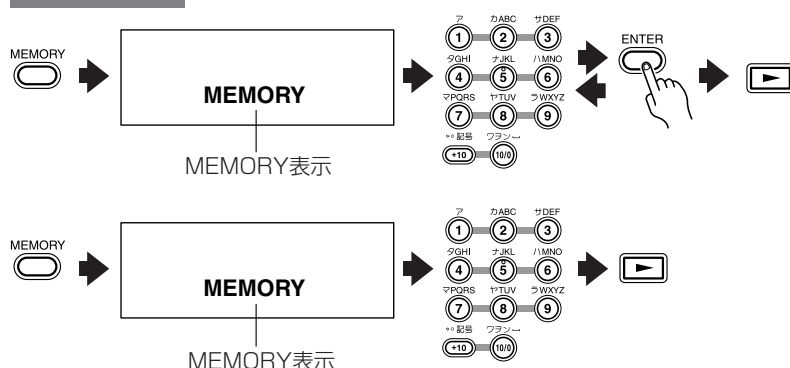

<CD>

1. MEMORYボタンをくり返し押し、表示部に「MEMORY」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選び、ENTERボタンを押す
3. DVD部の▶ボタンを押して再生を始める

<MD>

1. 停止中にMEMORYボタンをくり返し押し、表示部に「MEMORY」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選び
3. MD部の▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にMEMORY表示が消えるまで、くり返しMEMORYボタンを押す

ランダム再生



<CD、MD>

1. 停止中にRANDOMボタンをくり返し押し、表示部に「RANDOM」を表示させる
2. ▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にRANDOM表示が消えるまで、くり返しRANDOMボタンを押す

リピート/1曲リピート再生




<CD、MD>

1. REPEATボタンをくり返し押し、表示部に「REPEAT」を表示させる
1曲リピート再生をするには、REPEATボタンをくり返し押し、表示部に「REPEAT 1」と表示させます。
2. ▶ボタンまたは数字ボタンを押して再生を始める

解除するには

REPEAT表示が消えるまで、くり返しREPEATボタンを押す

MDグループ再生*

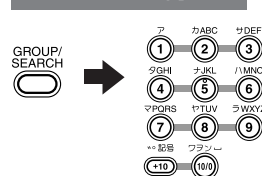

<MD>

1. GROUPボタンを押す
2. 数字ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ
再生が始まります

MD1グループ再生*



<MD>

1. 停止中にGROUPボタンを押す
2. YES/MODEボタンをくり返し押して、表示部に「1 GR」を表示させる(本体のみの操作です)
3. ◀▶ボタンを押してグループを選ぶ
4. MD部の▶ボタンを押して再生を始める

* MDにグループを作成する必要があります。(取扱説明書65ページ) 詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

SN 29343755



* 2 9 3 4 3 7 5 5 *

